



DANE TECHNICZNE:

Tropik: poliester rip-stop PU „UV resistant” 3000 mm H₂O

Sypialnia: poliamid

Podłoga: tkanina PE 10000 mm H₂O


Stelaż: włókno szklane \varnothing 8,5 mm

Szwy: podklejane

Ilość osób: 3

Waga: 5,2 kg

Gwarancja: 2 lata

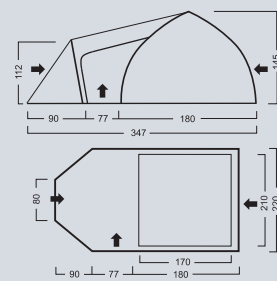

batumi




wyprodukowano w Polsce

SPOSÓB ROZSTAWIENIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilkami do podłoża! Zasunąć zamki.
 - Wpiąć do tropiku absydy taśmę dystansową.
 - Zmontowane 3 pałki stelaża wsunąć w rękawy tropiku. Krótszy pałak w rękaw absydy (fot 1).
 - Tulejkę kończąca górną pałkę stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koleszku przy narożniku podłogi. Napinając górną pałkę zamocować drugą końcówkę w przeciwnym narożniku. Analogicznie zamontować pozostałe pałki stelaża (fot 2).
 - Tak przygotowany namiot, ustawić w wybranym miejscu i przymocować szpilkami do podłoża oraz ustabilizować odciągami.
- Wolnymi końcami taśmy przy klamrach zatrzaskowych wyregulować napięcie tropiku.

CZĘŚCI SKŁADOWE:
 tropik i sypialnia (zintegrowane)
 stelaż (3 pałki)
 szpilki (20 szt.)
 odciąg (6 szt.)
 taśma dystansowa 1 szt.
 daszek
 pokrowiec
 instrukcja
 gwarancja

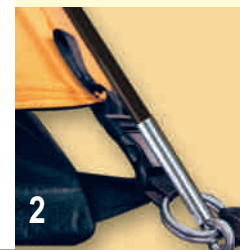

5,2 kg

3 OSOBY

POLESTER RIP-STOP
3000 mm H₂O

WŁÓKNO FG

3 WEJŚCIA



marabut

MARABUT sp. z o.o.
 32-070 Czernichów 451
 k/Krakowa
 tel: (012) 270 24 24,
 fax: (012) 270 24 40
 e-mail: biuro@marabut.pl
 www.namioty.pl

